



# Elegance SUPER MAGIC KACHIDOKI


## スーパーマジックエレガンス 取り扱い説明書

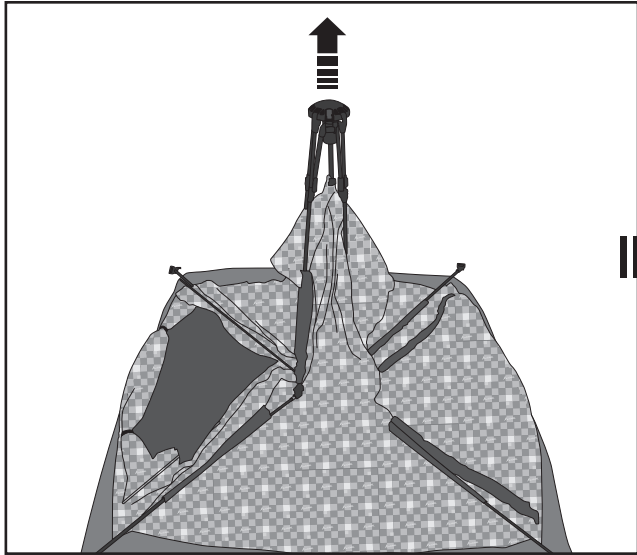




① テント本体を図のように広げトップを持ち上げる。

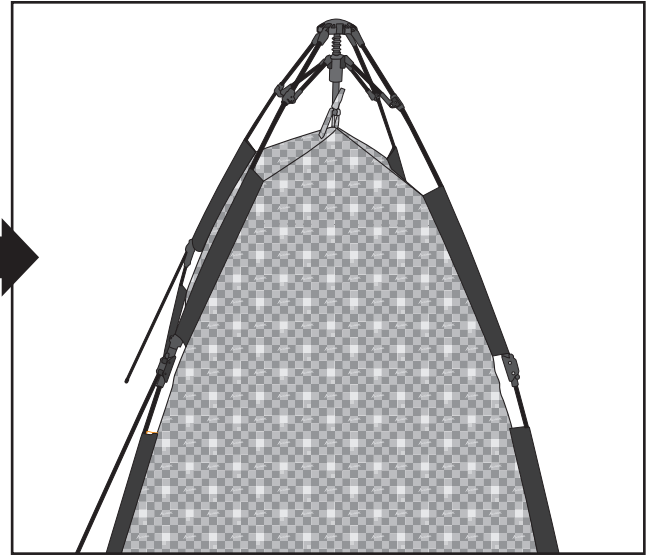


※テントは自動で開きます。

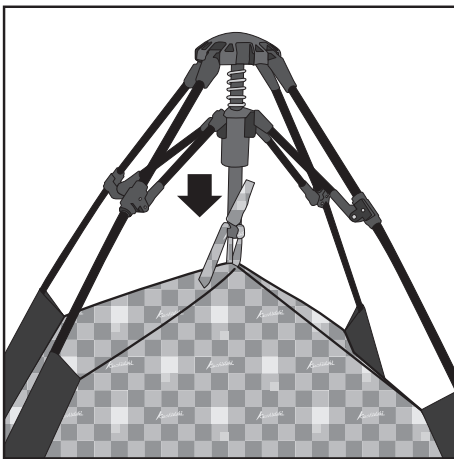

② テントトップのスウリングの下(↓印)を  
下げてフレームのロックをかける。

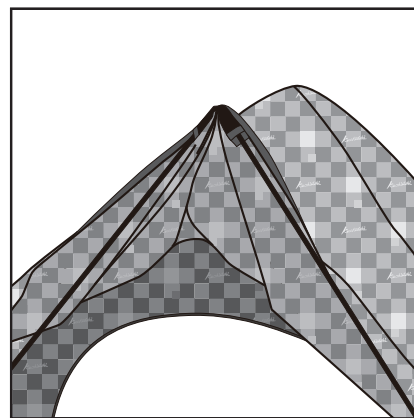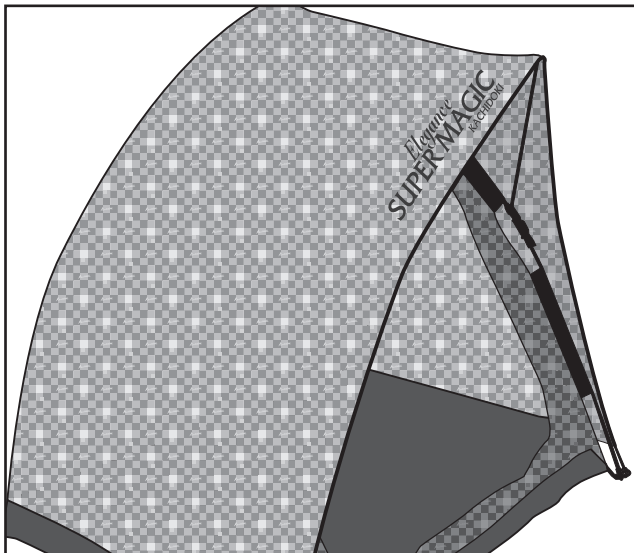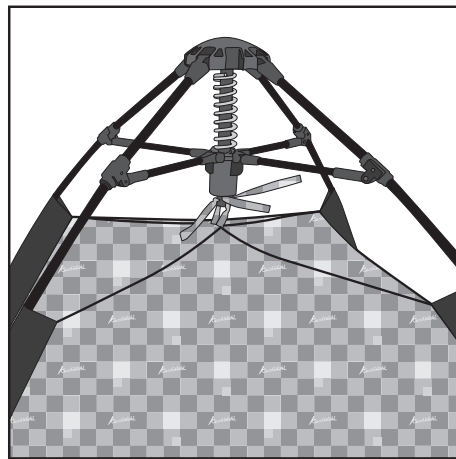

③ フライシートを被せて前方のヒサシ先端に両サイドの支柱ポールを差し込む。

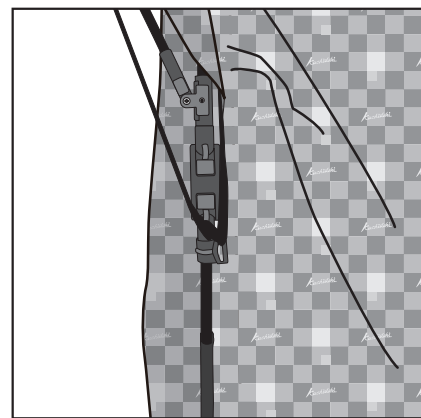

④ 四隅のフックにゴムテープを確実に引っ掛ける。

### ※収納方法

- ① テントトップの(↓印)を上にあげてロックを解除します。
- ② フレーム(骨)のつなぎ目を対角線に持ち内側に畳み込むと収納できます。